


NOTICE DE MONTAGE

LANGUETTES DE PROTECTION

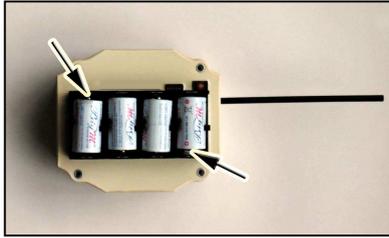

Ce produit est livré avec **deux languettes de protection transparentes** qui isolent les piles et préviennent un déclenchement accidentel de l'alarme pendant le transport et le stockage.

Elles seront retirées de préférence lorsque le matériel est prêt à être fixé.

L'émetteur est prêt à l'emploi, en ordre de marche, et ne dispose pas de languettes de protection.






FIXATION DU RECEPTEUR

Le récepteur peut être posé, accroché ou vissé sur une surface à l'aide des pattes de fixation fournies ou du lien souple. Compte tenu du nombre restreint de remplacement des piles, la fixation par vis et chevilles est acceptable de même que l'utilisation de colliers nylon.

Eloigner l'antenne d'une proximité immédiate d'une surface métallique (15cm), l'antenne peut être horizontale ou verticale, dans ce dernier cas, la diriger vers le bas est plus pratique et plus efficace si le récepteur est proche d'un plafond.

Deux pattes de fixation diamétralement opposées sont généralement suffisantes, quatre si la sécurité l'exige. Le lien souple et pitons est une solution efficace qui simplifie le remplacement des piles.

Exemples de pose :

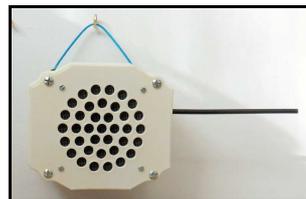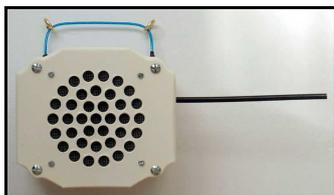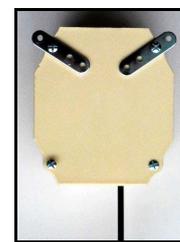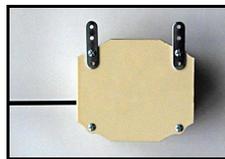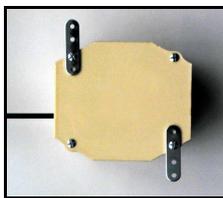

FIXATION EMETTEUR :

L'émetteur est équipé d'une cordelette, il sera rangé ou accroché sans être trop visible, et cependant accessible immédiatement sans clefs ni contraintes.

Il faut veiller à ne pas l'activer accidentellement :

- pose d'un dossier ou autre objet sur celui-ci.
- chute provoquée par le décollement d'un crochet autocollant : en général après plusieurs mois.
- action sur les touches par la curiosité d'une personne non autorisée : « affiche sécurité ».
- phase de remplacement des piles : une manipulation à effectuer avec vigilance...